


Die folgenden Unterlagen sind kein Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, sondern dienen nur zum schnellen Nachschlagen. Lesen Sie vor dem Betrieb der Maschine das im Lieferumfang der Maschine enthaltene Betriebs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch und beachten Sie strikt alle darin enthaltenen Angaben.


## VORBEREITUNG UND BETRIEB

1

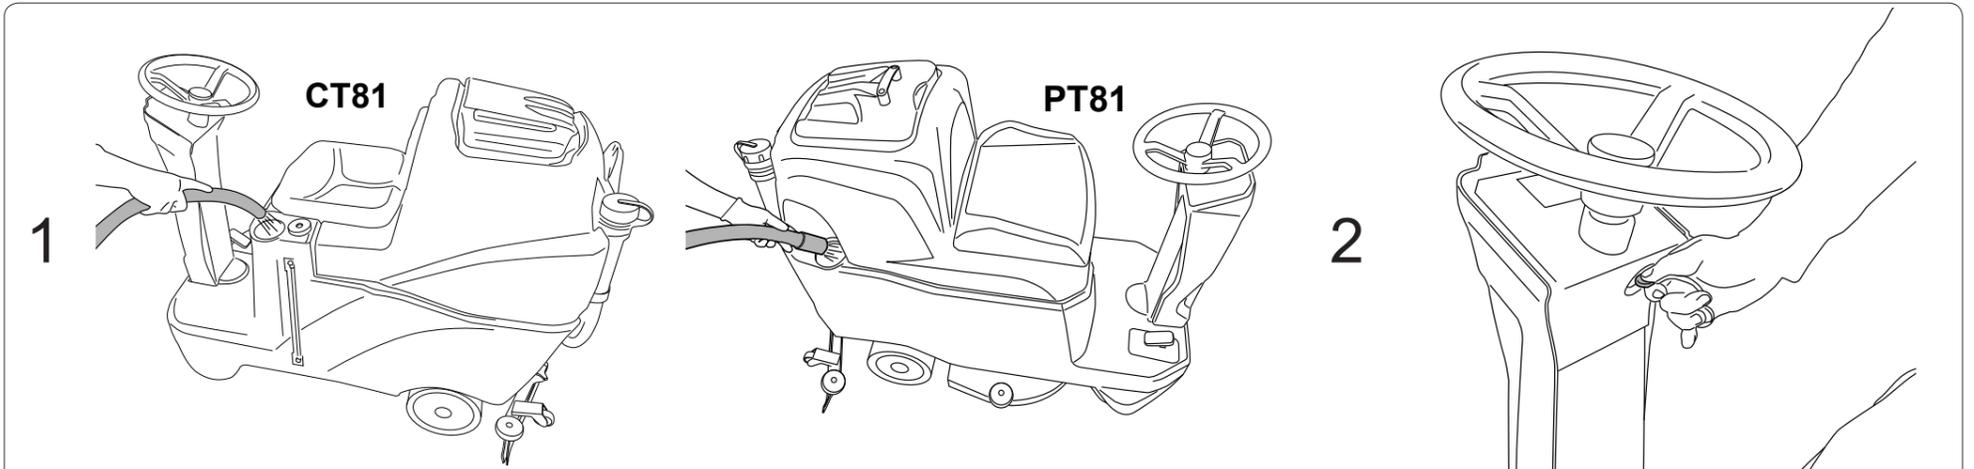


CT81 PT81

2

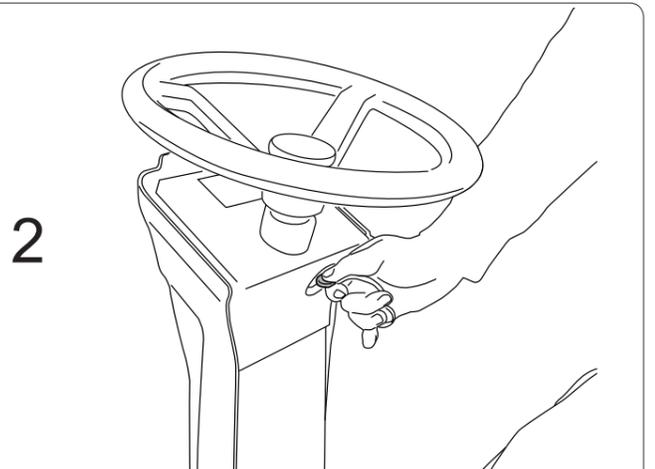


H<sub>2</sub>O + CHEM




ON


3

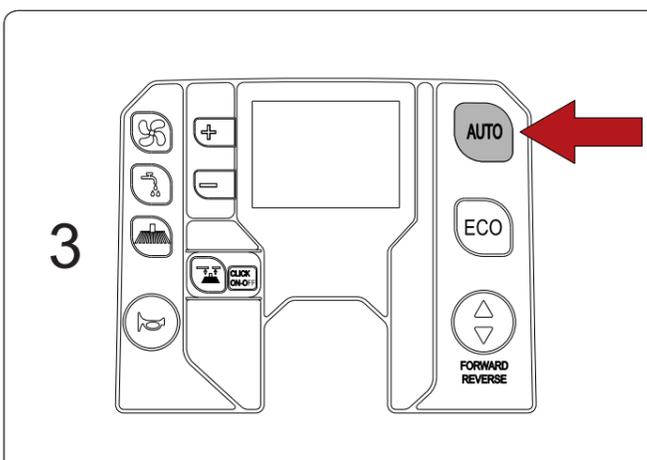

4

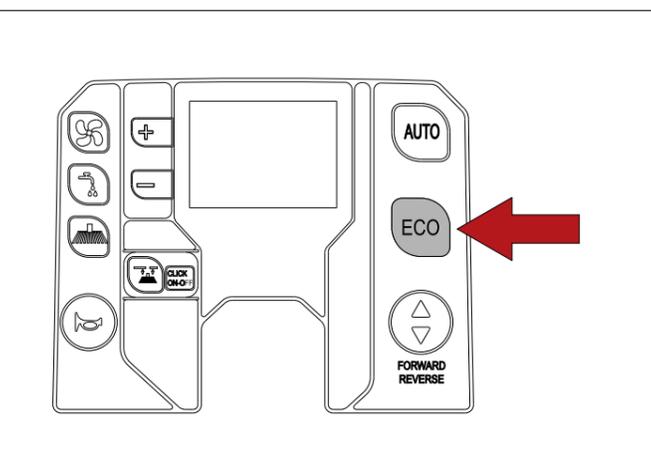

5

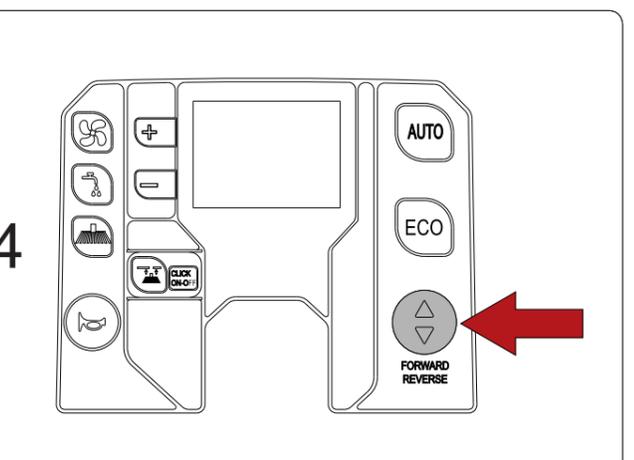

AUTO

ECO

FORWARD REVERSE

AUTO

ECO

FORWARD REVERSE


AUTO

ECO


FORWARD REVERSE





5

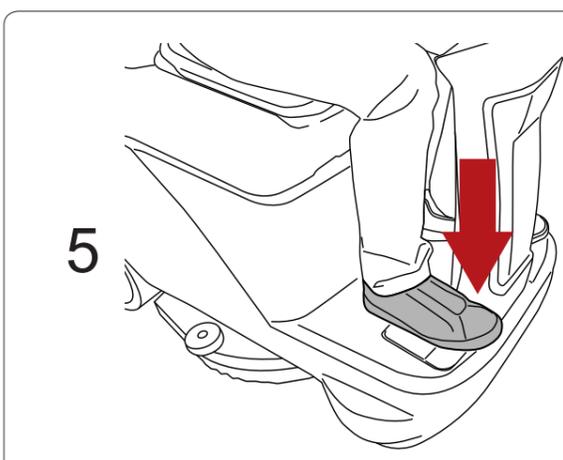

6

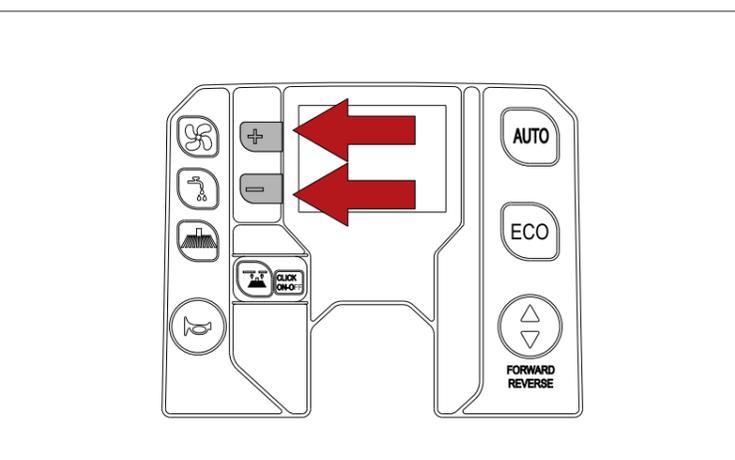

7

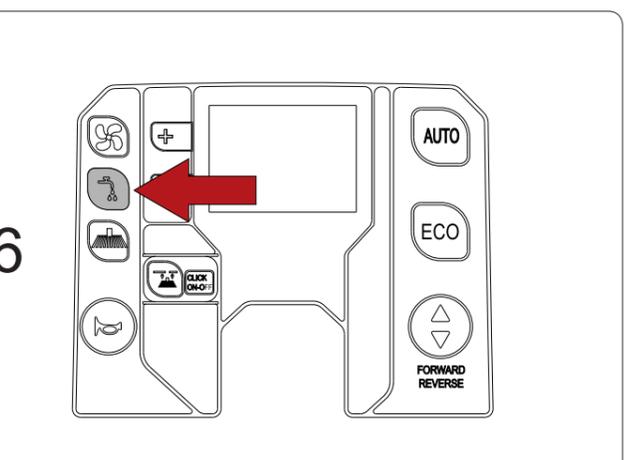

+

-

AUTO

ECO

FORWARD REVERSE

AUTO

ECO

FORWARD REVERSE


AUTO

ECO

FORWARD REVERSE





## TÄGLICHE WARTUNG

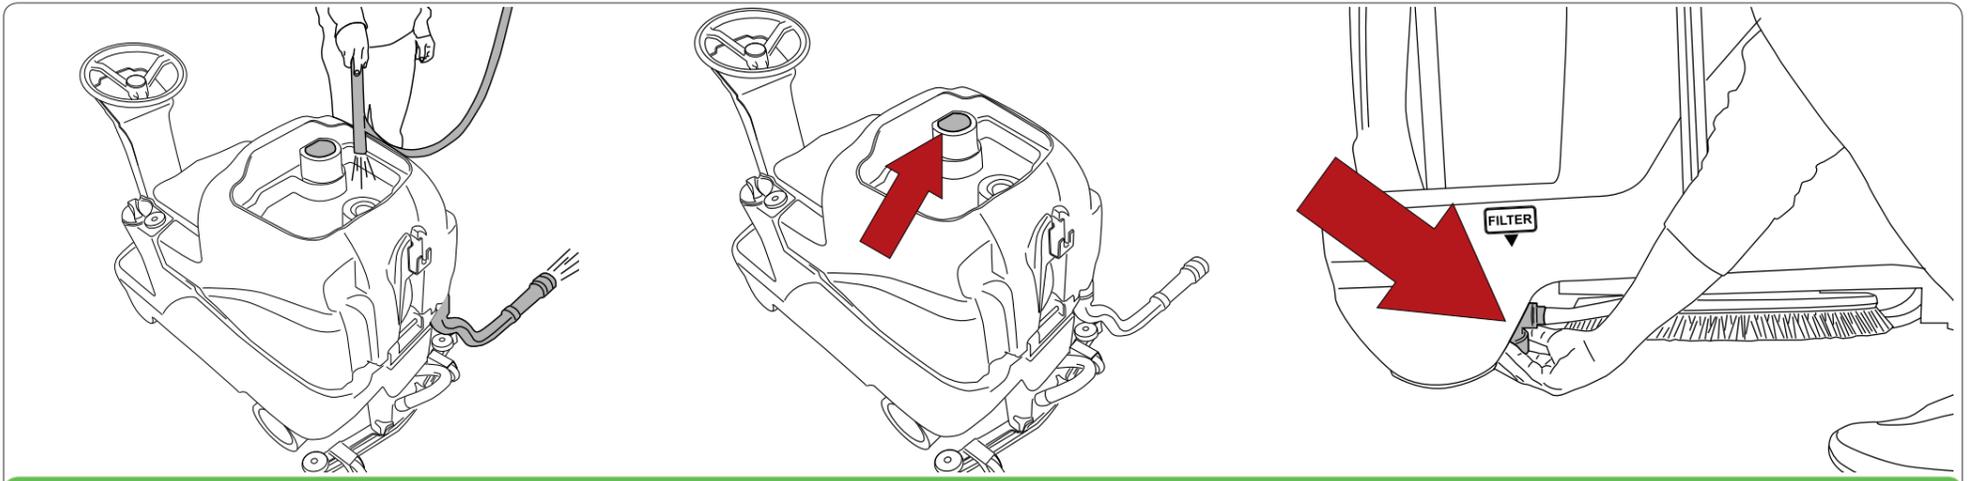

Den Schmutzwassertank reinigen.

Den Saugfilter auf einwandfreien Zustand und Sauberkeit prüfen.

Den Filter am Reinigungsmittelaustritt auf Sauberkeit prüfen.


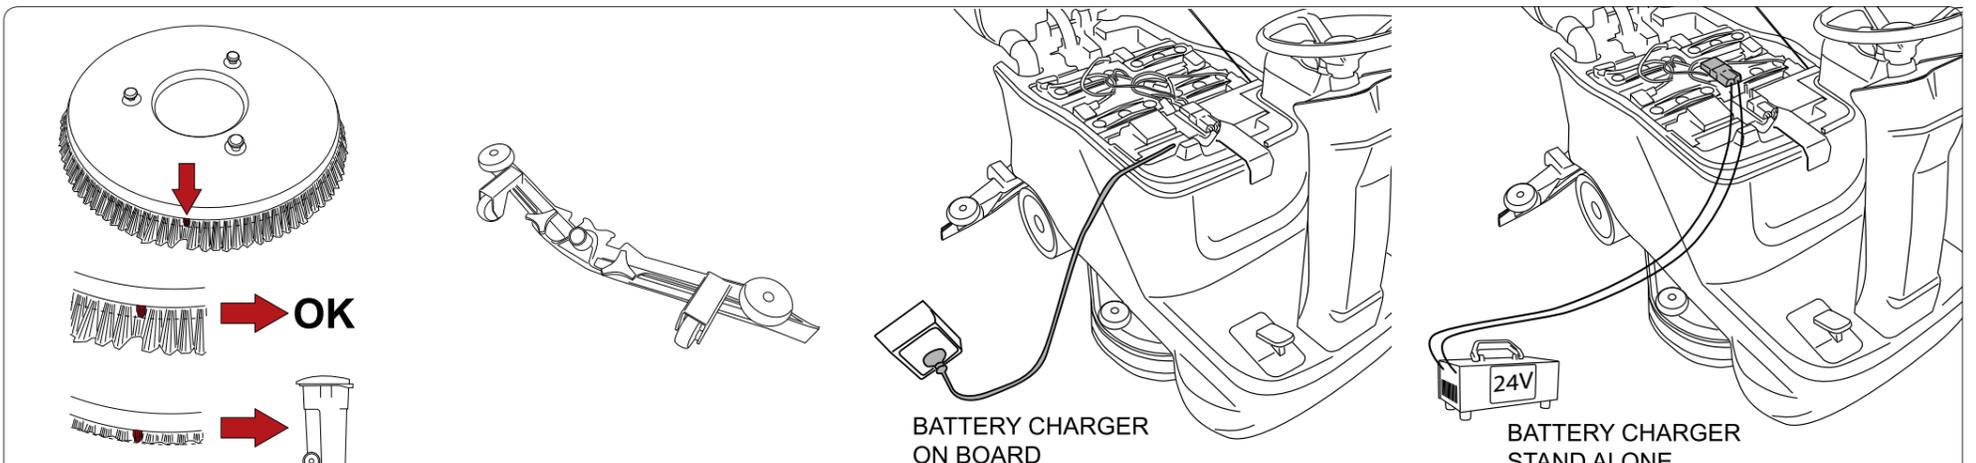


Die Bürste auf Sauberkeit prüfen. Ggf. ersetzen.


Den Saugfuß auf Sauberkeit und den Verschleißzustand der Sauglippen prüfen.

BATTERY CHARGER ON BOARD

BATTERY CHARGER STAND ALONE

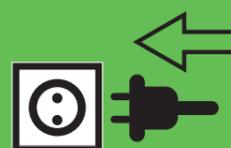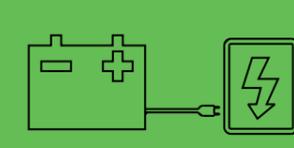



**LÄNGERE NICHTVERWENDUNG:** Wird die Maschine länger als sieben Tage nicht verwendet, muss die Batterie durch betätigen des Not-Aus Schalter getrennt werden. Siehe Bild.

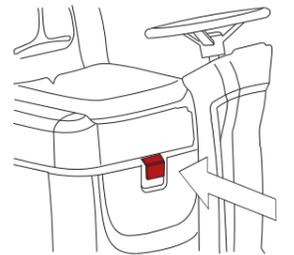

## AUSWECHSELN DER SAUGLIPPEN AM SAUGFUSS

Die Klammer öffnen (Pkt. 1).  
 Die zwei Andrückleisten nach außen drücken (Pkt. 2) und herausziehen.  
 Die Sauglippe entfernen.  
 Die gleiche Sauglippe wieder einbauen, dabei aber die Kante, die mit dem Fußboden in Berührung kommt, umkehren, bis alle vier Kanten abgenutzt sind, oder eine neue Sauglippe in den Zapfen des Saugfußkörpers einspannen.  
 Die beiden Sauglippenhalter wieder anbringen, dabei den breiteren Teil der Schlitz auf den Befestigungszapfen des Saugfußkörpers zentrieren, dann die Sauglippenhalter nach innen drücken.  
 Den Haken verschließen.  
 Den Saugfuß gemäß den zuvor beschriebenen Anweisungen wieder auf seine Halterung montieren.

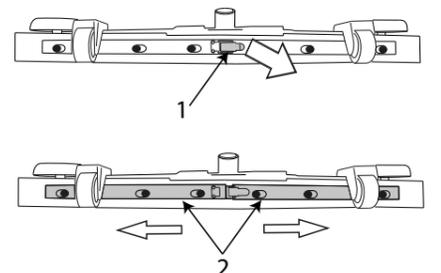

## EIN- / AUSHAKEN DER BÜRSTEN

Die Bürste in die Mitte unter den Bürstenkopf legen (Einscheiben-Scheuersaugmaschine), die Bürsten auf beiden Seiten unter den Bürstenkopf legen (Zweischeiben-Scheuersaugmaschine), die Maschine einschalten.  
 Bei einmaligem Drücken der Taste zum CLICK ON-OFF nach dem Einschalten der Maschine werden die Bürsten ausgehakt, beim zweiten Drücken der Tasten werden die Bürsten automatisch eingehakt. Die Taste ist nur dann aktiv, wenn alle Funktionen ausgeschaltet sind (Absaugung und Bürsten).

