
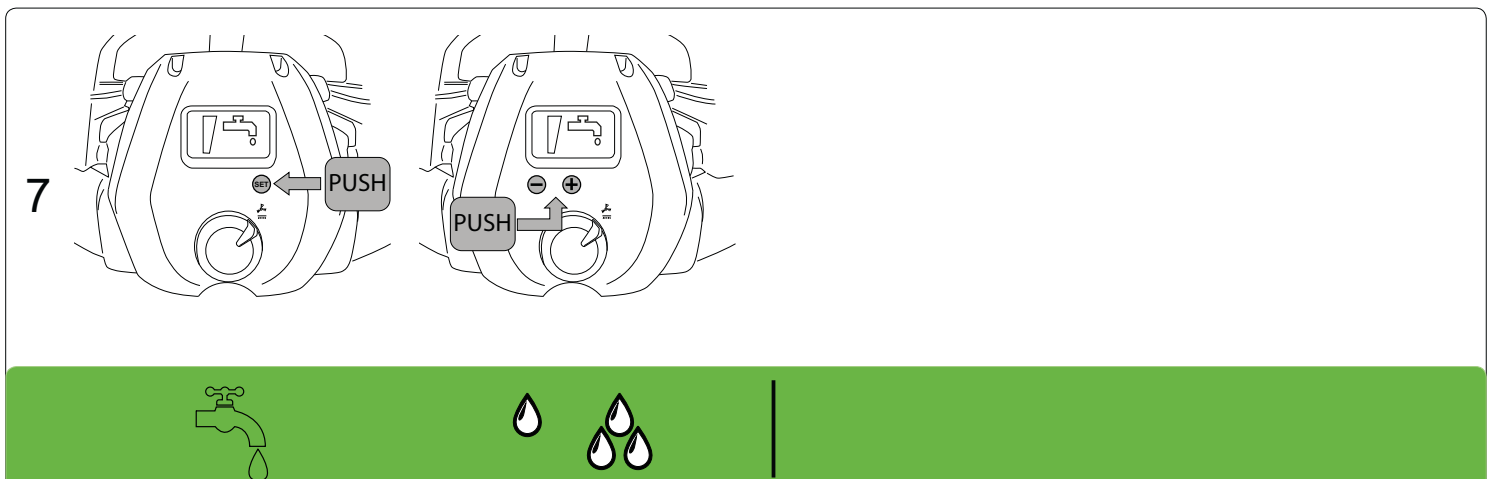
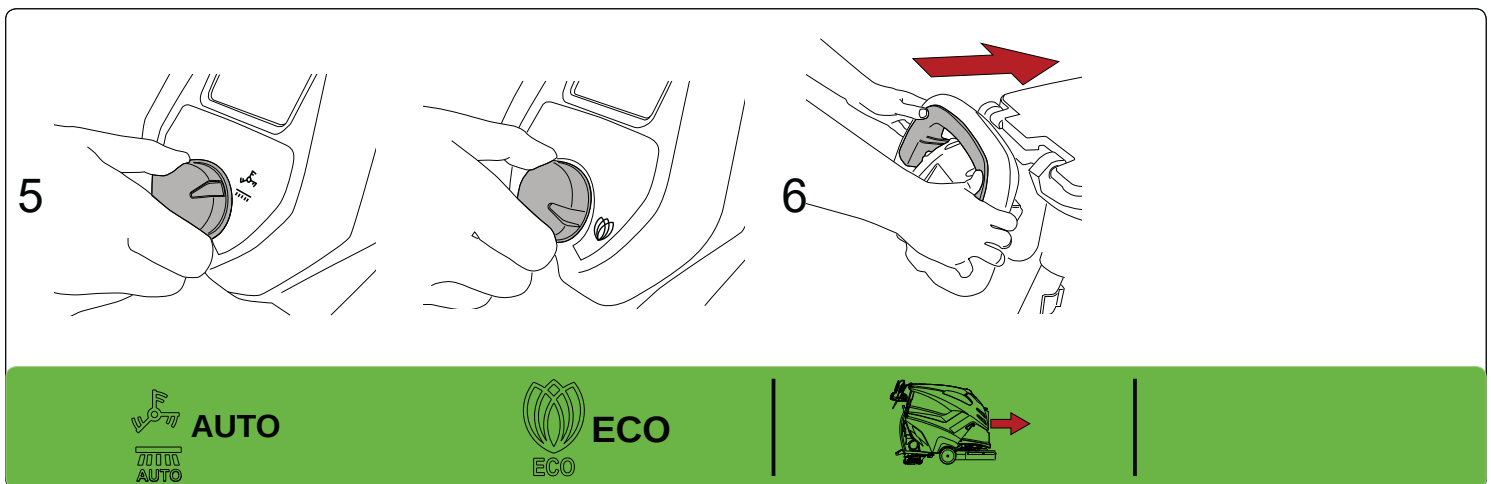
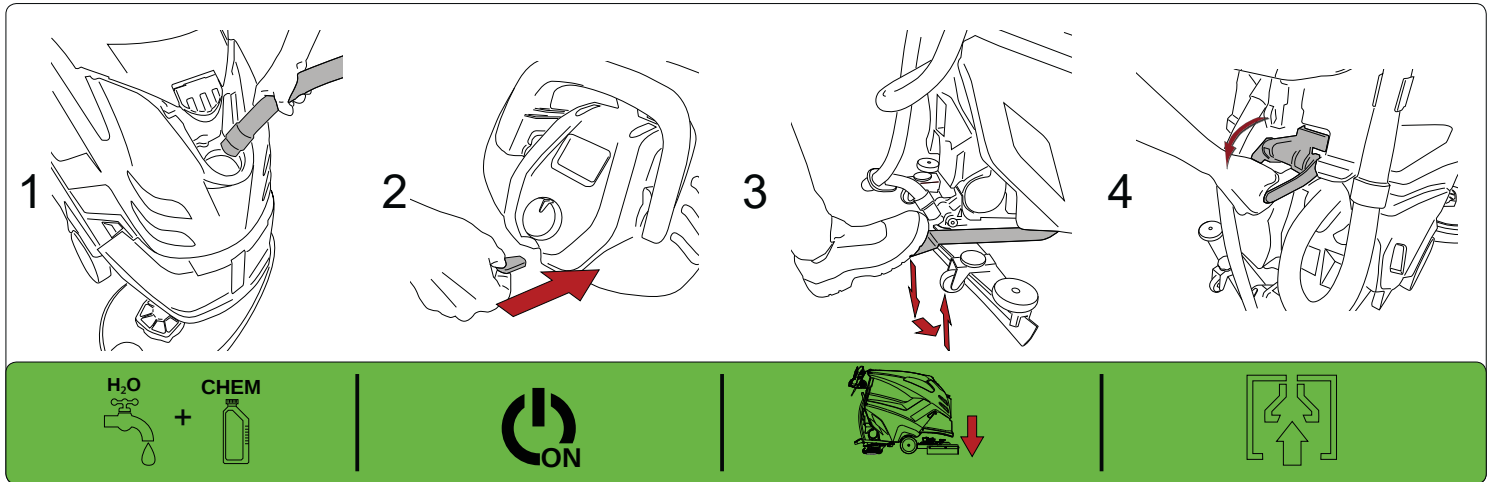
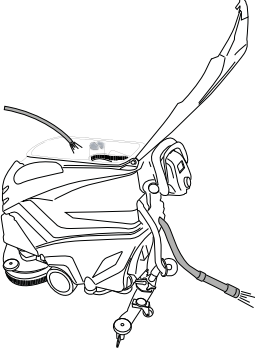
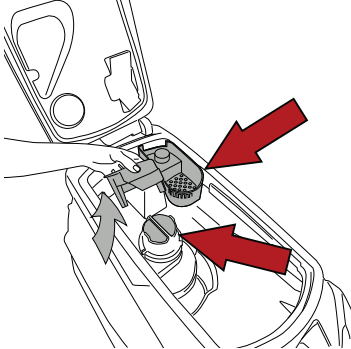
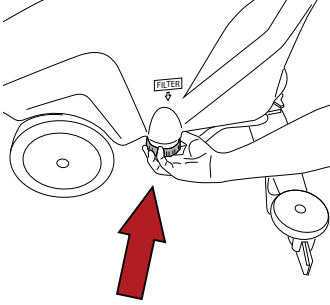






Die folgenden Unterlagen sind kein Ersatz für das Betriebs- und Wartungshandbuch, sondern dienen nur zum schnellen Nachschlagen. Lesen Sie vor dem Betrieb der Maschine das im Lieferumfang der Maschine enthaltene Betriebs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch und beachten Sie strikt alle darin enthaltenen Angaben.

VORBEREITUNG UND BETRIEB

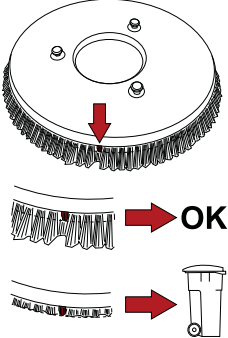


TÄGLICHE WARTUNG

			
Den Schmutzwassertank reinigen.	Den Saugfilter und den Schmutzfangkorb auf Sauberkeit prüfen.	Den Filter am Reinigungsmittelaustritt auf Sauberkeit prüfen.	Die Bürste auf Sauberkeit prüfen. Ggf. ersetzen.

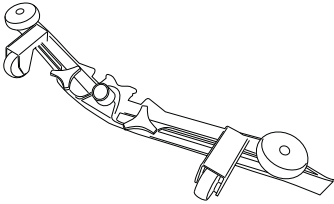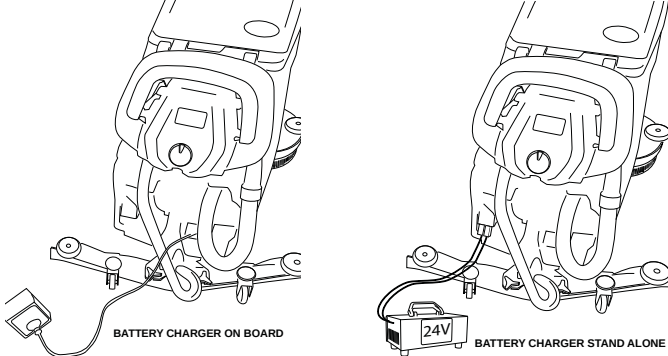	
Den Saugfuß auf Sauberkeit und den Verschleißzustand der Sauglippen prüfen	 

AUSWECHSELN DER SAUGLIPPEN AM SAUGFUSS

Die Klammer öffnen (Pkt. 1).
 Die zwei Andrückleisten nach außen drücken (Pkt. 2) und herausziehen.
 Die Sauglippe entfernen.
 Die gleiche Sauglippe wieder einbauen, dabei aber die Kante, die mit dem Fußboden in Berührung kommt, umkehren, bis alle vier Kanten abgenutzt sind, oder eine neue Sauglippe in den Zapfen des Saugfußkörpers einspannen.
 Die beiden Sauglippenhalter wieder anbringen, dabei den breiteren Teil der Schlitzte auf den Befestigungszapfen des Saugfußkörpers zentrieren, dann die Sauglippenhalter nach innen drücken.
 Den Haken verschließen.
 Den Saugfuß gemäß den zuvor beschriebenen Anweisungen wieder auf seine Halterung montieren.

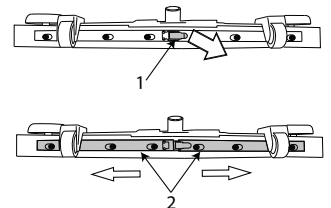

EIN- / AUSHAKEN DER BÜRSTEN

Automatisches Einhaken der Bürste, Version mit Pedal zum Anheben des Bürstenkopfes:
 den Bürstenkopf der Maschine anheben, indem das Pedal zum Anheben des Bürstenkopfes (Abb.1) erst nach unten und dann nach links gedrückt wird, über den Betriebswahlschalter die Bürstensteuerung wählen, die Bürste vor der Maschine auf den Boden legen und mittig zum Bürstenkopf ausrichten.
 Den Bürstenkopf der Maschine absenken, indem das Pedal zum Anheben des Bürstenkopfes (Abb.2) erst nach unten und dann nach rechts gedrückt wird, und den Fahrhebel kurz bedienen, auf diese Weise rastet die Bürste automatisch an der Flanschnabe ein. Wenn der Vorgang nicht erfolgreich war, den Fahrhebel erneut drücken und das Ausrichten wiederholen. Verwendung von Scheuerpads/Mikrofaserpads: das Scheuerpad/Mikrofaserpad am Treibteller montieren, dann die Vorgänge ausführen, die zur Montage der Bürste am Scheuersaugautomaten beschrieben sind.

Automatisches Aushaken der Bürste, Version mit Pedal zum Anheben des Bürstenkopfes: den Bürstenkopf der Maschine anheben, indem das Pedal zum Anheben des Bürstenkopfes (Abb.1) erst nach unten und dann nach links gedrückt wird, den Betriebswahlschalter auf "OFF" drehen, die Taste "SET" einmal drücken, dann die Taste "-" drücken, die Maschine führt den Aushakvorgang durch.

